

CT-23/24 動作設定要領書

本タイムトロンは、3つのスイッチにより動作開始金額（SW1）、動作時間（SW2）および動作仕様（SW3）の設定を行います。

各スイッチの実装状態、設定状態は機種により異なりますので、注意してください。

1. 出荷設定

表-1

機種名	SW3	SW2	SW1
CT-23	ON 123 表-4参照	ON 123456 1時間/100円	ON 1234 100円開始
CT-24	ON 123 表-4参照	ON 123456 1時間/100円	ON 1234 100円開始

□ = OFF ■ = ON

2. 設定値変更の場合は、下表 表-2、表-3、表-4に従い実施してください。

設定変更時の注意

- ★必ず、ACコードを抜いた状態で実施してください。ACコードを差し込んだ時新しい設定値に変更されます。
- ★動作時間の残っている時に設定変更すると、残っていた時間は0にクリアされます。
- ★残り時間を0にクリアしたい時は、設定スイッチの左横にあるコネクタCN5の端子間をショートしてください。

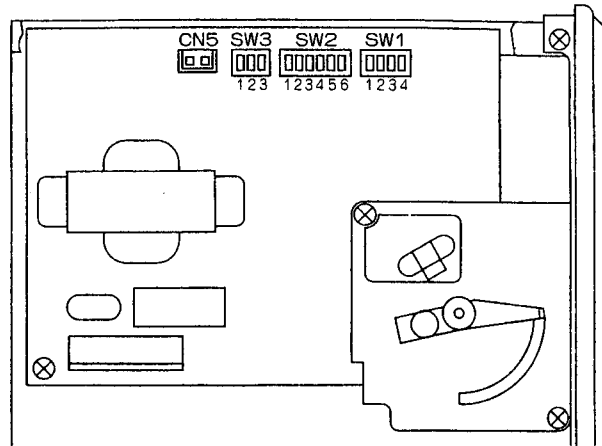


表-2

動作開始金額	SW1				動作開始金額	SW1			
	1	2	3	4		1	2	3	4
100円	OFF	OFF	OFF	OFF	900円	OFF	OFF	OFF	OFF
200円	ON	OFF	OFF	OFF	1000円	ON	OFF	OFF	OFF
300円	OFF	ON	OFF	OFF	1100円	OFF	ON	OFF	OFF
400円	ON	ON	OFF	OFF	1200円	ON	ON	OFF	OFF
500円	OFF	OFF	ON	OFF	1300円	OFF	OFF	ON	OFF
600円	ON	OFF	ON	OFF	1400円	ON	OFF	ON	OFF
700円	OFF	ON	ON	OFF	1500円	OFF	ON	ON	OFF
800円	ON	ON	ON	OFF	1600円	ON	ON	ON	OFF

表-3

100円時間仕様	SW2						100円時間仕様	SW2					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1時間	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	12分	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1時間15分	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	12分30秒	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1時間30分	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	13分	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
2時間	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	14分	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
2時間30分	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	16分	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
3時間	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	17分30秒	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4時間	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	18分	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
5時間	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	24分	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
1分	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	35分	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5分	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	40分	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
10分	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	50分	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
15分	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	1時間10分	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
20分	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	1時間20分	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
25分	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	1時間40分	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
30分	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	1時間50分	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
45分	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	2時間10分	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
							2時間20分	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
							2時間40分	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
							3時間20分	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
							3時間30分	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
							4時間30分	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
1分30秒	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	6時間	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
2分	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	7時間	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
2分30秒	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	8時間	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
3分	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	9時間	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
4分	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	10時間	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
6分	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	12時間	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
7分	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	15時間	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
7分30秒	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	16時間	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
8分	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	18時間	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
9分	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	20時間	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
11分	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	24時間	ON	ON	ON	ON	ON	ON

表-4

SW3	動作仕様	
	OFF	ON
1	蓄積動作 *1	単動作 *2
2	外部リセット入力 無効	外部リセット入力 有効 *3
3	テレビ電流検出 有効 *4	テレビ電流検出 無効

- *1 残り時間が99時間59分まで追加可能
- *2 残り時間が0になるまで追加不可
- *3 外部リセット入力回路実装時のみ有効
- *4 テレビ電流検出回路実装時のみ有効