

# CT-55BG/CG(100円専用)取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前には、本取扱説明書と同梱の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本機は、クーラー、乾燥機等の消費電力の大きな電気機器用のコインタイマです。  
負荷容量に注意して、正しくご使用願います。

## 1 性能概要

型 式	CT-55B1G	CT-55B2G	CT-55CG
電源電圧	AC100V 50/60Hz 共用	AC200V (単相)	AC100V 50/60Hz 共用
負荷容量	19A	19A	14A
開始金額	100円～700円 (100円単位7種類)		
動作時間	30秒～24時間 / 100円相当、29種類		

## 2 接続方法

1、付属キーにより、コインタイマの表面パネルを開き、機器または壁面に取付けてください。(右図を参考にして位置決めをしてください。)

2、CT-55B1G、55B2Gの出力は3Pの端子台になっておりますので、市販の丸型圧着端子を利用して、両端の2ヶ所に負荷機器の電源コードを接続してください。

CT-55CGはACコンセントになっておりますので、負荷機器のACプラグをしっかりと差し込んでください。

3、プー又は感電防止のため、必ず接続してください。

CT-55B2Gは付属のプーヌ線をご利用ください。


CT-55B1G、55CGはコインタイマ内部にプーヌ端子がありますので、ここを接続してください。

## 3 構成部品


下記の部品を確かめてください。

コインタイマ本体	1台
キー	1個
取付用ネジ	3個
料金ソール	1枚
取扱説明書(本書)	1枚
安全上のご注意	1枚

〔接続図〕 CT-55B1G、B2Gの場合

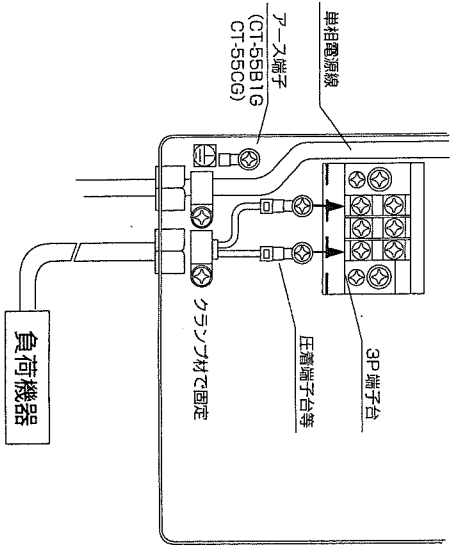

「クーラー等の機器に取付ける場合、この型紙を参考に位置決めをしてください。」

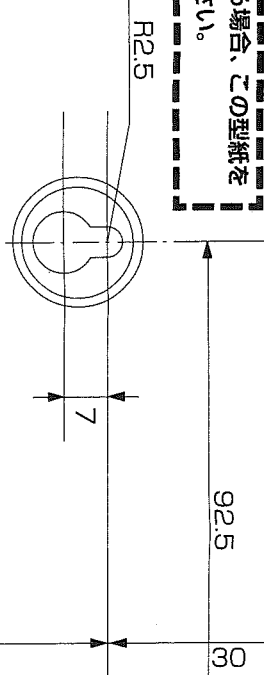

## 4 料金・時間の設定

時間および開始金額の設定をする時は、本要領書に従ってコインタイマ内部プリント基板のディスプレイスイッチの設定を行ってください。  
なお、出荷時には次のように設定されています。

開始金額 100円  
時間仕様 60分 / 100円 (下記表の★印)

(動作設定スイッチ位置)  
上側

SW104の1から3で設定します。


1	2	3	開始金額
OFF	OFF	OFF	100円
ON	OFF	OFF	100円
OFF	ON	OFF	200円
ON	ON	OFF	300円
OFF	OFF	ON	400円
ON	OFF	ON	500円
OFF	ON	ON	600円
ON	ON	ON	700円

SW104の4から8で設定します。

時間仕様

4	5	6	7	8	時間設定
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	1分
ON	ON	OFF	OFF	OFF	3分
OFF	ON	ON	OFF	OFF	5分
ON	ON	ON	OFF	OFF	7分30秒
OFF	ON	ON	ON	OFF	10分
ON	ON	ON	ON	OFF	15分
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	20分
ON	OFF	OFF	ON	OFF	30分
OFF	ON	OFF	ON	OFF	40分
ON	ON	OFF	ON	OFF	60分
OFF	OFF	ON	ON	OFF	90分
ON	OFF	ON	ON	OFF	120分
OFF	ON	ON	ON	OFF	150分
ON	ON	ON	ON	OFF	180分
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	240分
ON	OFF	OFF	OFF	ON	300分
OFF	ON	OFF	OFF	ON	360分
ON	ON	OFF	OFF	ON	480分
OFF	OFF	ON	OFF	ON	600分
ON	OFF	ON	OFF	ON	720分
OFF	ON	ON	OFF	ON	1200分
ON	ON	ON	OFF	ON	1440分
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	30秒
ON	OFF	OFF	OFF	ON	1分30秒
OFF	ON	OFF	OFF	ON	2分
ON	ON	OFF	OFF	ON	4分
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	12分
ON	OFF	OFF	OFF	ON	24分
OFF	ON	OFF	OFF	ON	25分
ON	ON	OFF	OFF	ON	45分

制御基板はコインボックスを取り外した裏側にあります。  
★指定しない組合せをすると、異常動作の原因となりますのでご注意ください。  
☆右記の設定時間は100円あたりのものです。  
開始金額が100円以上の場合は、その倍数時間になります。  
(例) 200円60分の場合  
下記のように設定します。  
開始金額 200円  
時間仕様 30分

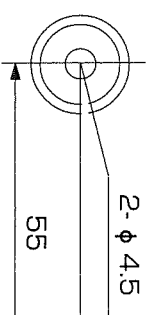

(注) 設定変更するときは、必ずACコードを抜いて実施してください。  
また設定後はリセットSW (CLR SW101) を押してください。