

コインタイマ CT-55H-1

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

[使用上のご注意]


本機は特に遠隔制御用P板搭載可能なエアコンと組み合わせご使用いただくコインタイマです。
遠隔制御用P板と効率よくインターフェースするため、本機の制御出力は無電圧連続メイク
接点出力のみになっております。

[性能概要]

電源電圧	AC100V±10%、50/60Hz共用	
制御出力	無電圧連続メイク接点(許容電圧 最大AC100V、許容電流 最大1A)	
開始金額	100円～1600円	100円単位16種類(SW1により設定)
動作時間	1秒～24時間/100円相当	64種類(SW2により設定)

[接続方法]



- 付属キーにより、コインタイマのパネルを開き、壁面等に取り付けてください。
- 制御出力は2P端子台になっておりますので、市販の丸型圧着端子等を利用して、エアコンの遠隔制御用P板と接続してください。

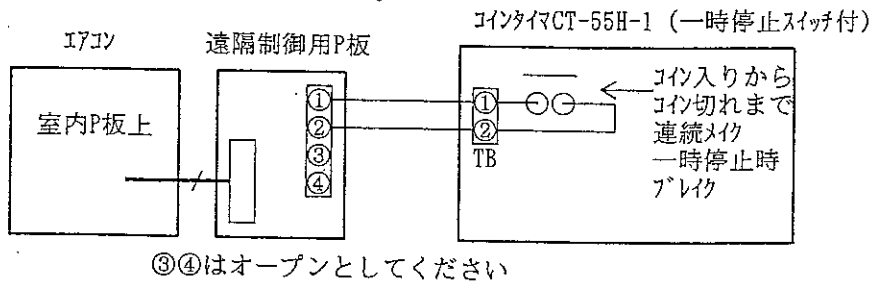

注. 適用遠隔制御用P板
ダイキン工業(株)社製 KRP40-1、KRP410A23S、KDC100A21A、KRP410A11S

[接続図]

[動作設定スイッチ位置]

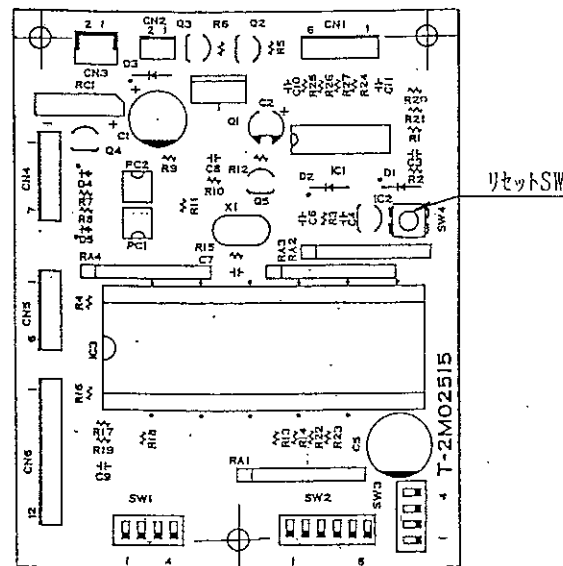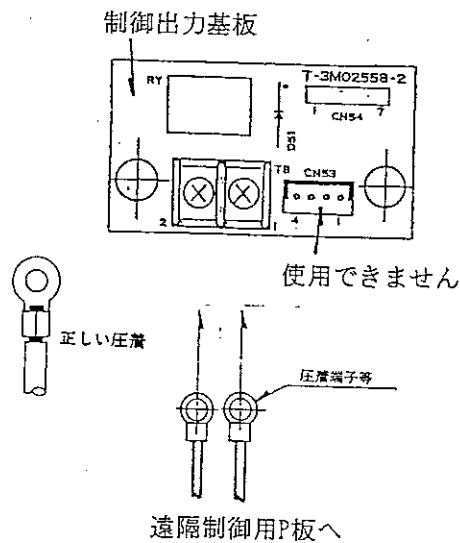

基板はコインボックスを取り外した裏側にあります。

[設定要領]

時間仕様を変更する場合は、本書に従ってスイッチの設定を行ってください。
出荷時は下表◎印に設定されています。

- 動作開始金額はスイッチSW1で設定します。

動作開始金額	SW1				動作開始金額	SW1			
	1	2	3	4		1	2	3	4
◎ 100円	OFF	OFF	OFF	OFF	900円	OFF	OFF	OFF	OFF
200円	ON	OFF	OFF	OFF	1000円	ON	OFF	OFF	OFF
300円	OFF	ON	OFF	OFF	1100円	OFF	ON	OFF	OFF
400円	ON	ON	OFF	OFF	1200円	ON	ON	OFF	OFF
500円	OFF	OFF	ON	OFF	1300円	OFF	OFF	ON	OFF
600円	ON	OFF	ON	OFF	1400円	ON	OFF	ON	OFF
700円	OFF	ON	ON	OFF	1500円	OFF	ON	ON	OFF
800円	ON	ON	ON	OFF	1600円	ON	ON	ON	OFF

- 時間はスイッチSW2で設定します。

動作時間仕様	SW2						動作時間仕様	SW2					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
◎ 1時間	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	12分	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1時間15分	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	12分30秒	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1時間30分	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	13分	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
2時間	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	14分	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
2時間30分	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	16分	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
3時間	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	17分30秒	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4時間	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	18分	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
5時間	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	24分	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
1分	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	35分	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5分	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	40分	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
10分	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	50分	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
15分	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	1時間10分	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
20分	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	1時間20分	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
25分	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	1時間40分	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
30分	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	1時間50分	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
45分	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	2時間10分	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
1秒	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	2時間20分	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
5秒	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	2時間40分	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
10秒	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	3時間20分	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
20秒	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	3時間30分	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
30秒	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	4時間30分	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1分30秒	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	6時間	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
2分	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	7時間	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
2分30秒	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	8時間	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
3分	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	9時間	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
4分	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	10時間	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
6分	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	12時間	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
7分	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	15時間	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
7分30秒	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	16時間	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
8分	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	18時間	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
9分	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	20時間	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
11分	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	24時間	ON	ON	ON	ON	ON	OFF

動作時間仕様は100円当たりのものです。開始金額が100円以上の場合は、その倍数時間になります。

(例) 開始金額200円で1時間としたい場合
SW1 200円、SW2 30分の様に設定します。

注. 設定変更するときは、必ずACコードを抜いてから実施してください。
変更後はACコードを差し込んでからリセットスイッチSW4を押してください。
設定スイッチSW3は本機では機能の組込はありません。全てOFFでご使用ください。