

# ポータブルUV除菌ハンドライト

● 本田通信工業株式会社

## ウィルス対策どうしていますか？

● マスク



● 歯ブラシ



● トイレ



● キーボード



● 枕やふとん



● 衣類など



● スマートフォン



● ベビー用品



● ペット用品





## 簡単操作でしっかり除菌！


- 波長270～280nmの紫外線を発生
- マスク、スマートフォン、タブレット、携帯電話など気になる所に使用可能
- コンパクトで持ち運びも便利
- 約3分間で自動消灯
- USB給電による充電式リチウムイオン電池を内蔵
- 除菌目安は約3センチの距離から、20秒の照射

● 紫外線で除菌とは

本品はUV-Cに分類される波長270nm~280nmの紫外線を照射することにより、菌やウイルスなど微生物のDNAを迅速に破壊することで除菌します。

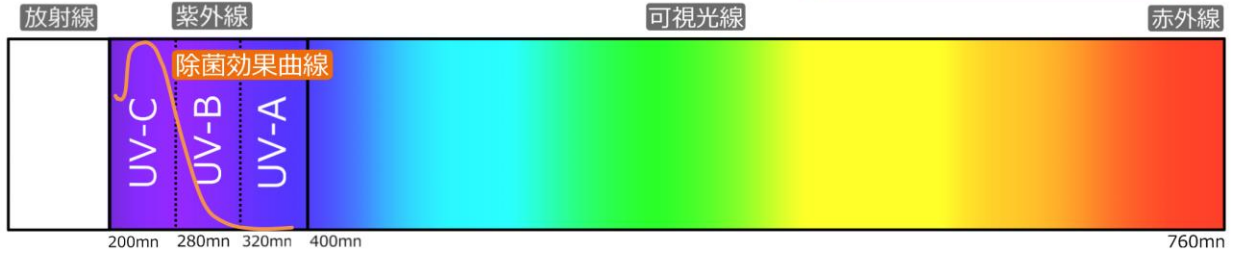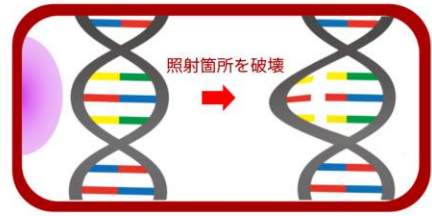

● 使用方法

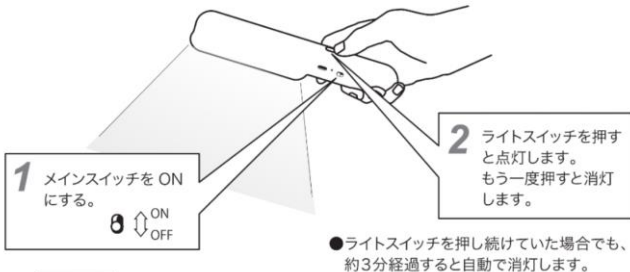


⚠ 警告

●本品の光源の発光を直射したり、覗き込んだり、見つめたりしないでください。眼球に障害を与えたり、眼の健康を害する恐れがあります。

● 充電方法

- 付属のUSB充電ケーブルを使用し、パソコンのUSBポートやコンセントのUSBアウトレットから充電してください。
  - 本体側の端子はUSB-Cです。
  - 充電中は充電表示灯が点灯します。
  - フル充電に必要な時間は約2.5時間です。充電されたらケーブルを外してください。
- △充電が完了すると充電は自動的にストップします。

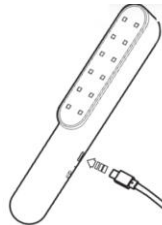

● セット内容



● 仕様

電圧/電流	: 5V / 1A
出力	: 7W
光源	: LED 12 灯
光出力	: 20mW
UV 波長	: 270~280nm
バッテリー容量	: 2000mAh
充電時間	: 約 2.5 時間
充電端子	: USB-C
本体サイズ	: 219 x 34 x 40mm
本体質量	: 約 270g
主な材質	: ABS, PC, 他
規準	: GB19258-2012

● 除菌の目安

除菌の目安は約3センチの距離から、20秒の照射です。照射範囲が広い場合は約5秒の照射を5往復行ってください。必要に応じて照射時間を増加してください。

対象物	照射時間の目安	対象物	照射時間の目安
手擦・ドアノブ	約 20 秒	哺乳瓶・吸い飲み	約 20 秒
布マスク	約 20 秒	シェーバー・美顔器・歯ブラシ	約 20 秒
スマホ画面・キーボード	約5秒 x 5往復	陶磁器の食器	約5秒 x 5往復
様式トイレの樹脂製便座	約5秒 x 5往復	飛行機などのテーブル	約5秒 x 5往復

※照射時間は条件により異なります。ご使用の目安としての参考値になります。

**本田通信工業株式会社**  
<http://www.hondatsushin.co.jp/>



本社営業所 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3      Tel.:03-5741-2870  
 札幌営業所 〒065-0025 札幌市東区北25条東10丁目1-10      Tel.:011-820-4755  
 大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目27-5      Tel.:06-6482-7561  
 福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-7 博多東エースビル3F      Tel.:092-473-3693